ARTOME S2

Guide d'utilisation rapide

Mise en route

1 Branchez le câble d'alimentation au connecteur situé à l'arrière de l'appareil.

2 Connectez votre ordinateur portable au port HDMI à l'arrière à l'aide d'un câble HDMI.

Télécommande Artome

POWER
Allume ou éteint l'appareil.

SOURCE
Permet de sélectionner la source parmi les appareils connectés.

MENU & BACK
Ouvre le menu Epson. Utilisez les flèches pour naviguer. Appuyez sur « Back » pour revenir au menu précédent.

AV MUTE (PAUSE)
Coupe l'image et le son.

VOLUME & MUTE
Permet de régler le volume.

AUDIO ONLY
Active le mode audio seul. Appuyez à nouveau pour revenir au mode projection.

FREEZE
Fige l'image (le son continue).

Réglage de la mise au point de l'image

1.Ouvrez la trappe latérale de l'Artome.

2. Ouvrez la trappe Epson sur le côté du projecteur si elle n'est pas déjà ouverte.

3. Ajustez la netteté de l'image à l'aide du levier de réglage.

ARTOME

Connexion d’un appareil audio (prise jack 3,5 mm)

1 Branchez votre câble jack 3,5 mm dans le port “Audio in” à l’arrière de l’appareil.

2 Branchez l’autre extrémité du câble à votre appareil audio.

Ajustement de la taille et de la position de l’image

1 Éloignez l’appareil du mur pour agrandir l’image. Rapprochez-le pour réduire la taille.
Après réglage, ajustez la mise au point pour plus de netteté.

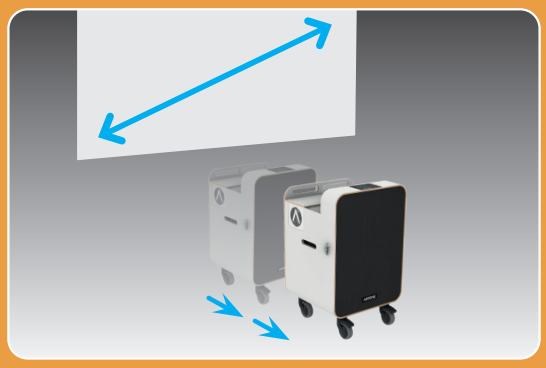

2 **Relever l’image :** Sur la télécommande : maintenez Freeze pendant 2,5 secondes, puis utilisez les flèches haut/bas pour zoomer.
Sur le panneau de contrôle : maintenez Freeze jusqu’à ce qu’il clignote, puis utilisez + / –.
Le zoom réduit l’image et remonte son bord inférieur.
Éloignez ensuite l’appareil pour agrandir à nouveau si nécessaire.

Paramètres pour visioconférence

HAUT-PARLEUR

"Nom du speakerphone"
Le haut-parleur mains libres diffuse l’audio de l’appel vidéo.

Artome Hybridock (USB)
Son diffusé via les enceintes Artome

EPSON PJ (HDMI)
Son diffusé via les enceintes Artome

MICROPHONE

"Nom du speakerphone"
Utilise le speakerphone comme micro

Artome Hybridock
Utilise les micros Artome (MIC 1 ou MIC 2)

- Le son du micro est également diffusé par les enceintes Artome

CAMERA

"Nom de la caméra USB"
Utilise la caméra connectée à Artome

Google Meet zoom

ARTOME