ARTOME X20
Guide d'utilisation rapide

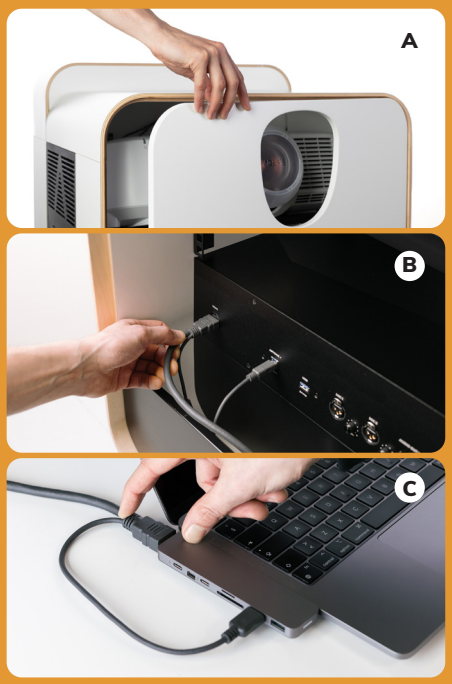

1

- Ouvrez la porte en appuyant sur le coin supérieur gauche (image A).

2

- Faites passer le câble **HDMI-USB** dans l'ouverture et connectez-le aux ports **HDMI** et **ARTOME+** (image B).

3

- Connectez le câble **HDMI-USB** à votre ordinateur (**ports HDMI** et **USB-A**). Utilisez un adaptateur si nécessaire (image C)

4

- Allumez l'Artome en appuyant sur le bouton **POWER** du panneau de contrôle

Réglage de l'image

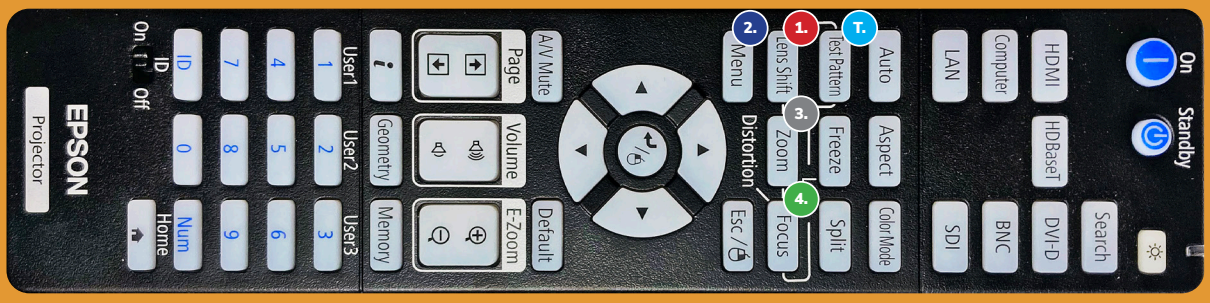

T. Mode Test Pattern

Sélectionnez le mode Test Pattern et ajustez l'image en suivant les étapes 1 à 4.

1. Lens shift (déplacement de l'objectif)

Permet d'ajuster la position de l'image horizontalement et verticalement.

2. Menu / Settings / Geometry Correction / H/V-keystone

V-keystone:
Ajuste l'inclinaison de l'image
• Vérifiez que les bords verticaux sont droits

V-balance:
Ajuste la hauteur de l'image
• Vérifiez que les formes circulaires du Test Pattern sont symétriques

3. Zoom

Ajuste la taille de l'image

4. Focus

Ajuste la netteté de l'image

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

ARTOME

Panneau de contrôle

PAUSE
Coupe l'image et le son
• Appuyez à nouveau pour les rétablir

FREEZE
Fige l'image (le son continue)

VOL +/-
Ajuste le volume

SOURCE
Sélectionne la source parmi les appareils connectés

POWER
Allume et éteint l'appareil

USB
Connexion pour caméra USB

Connexions

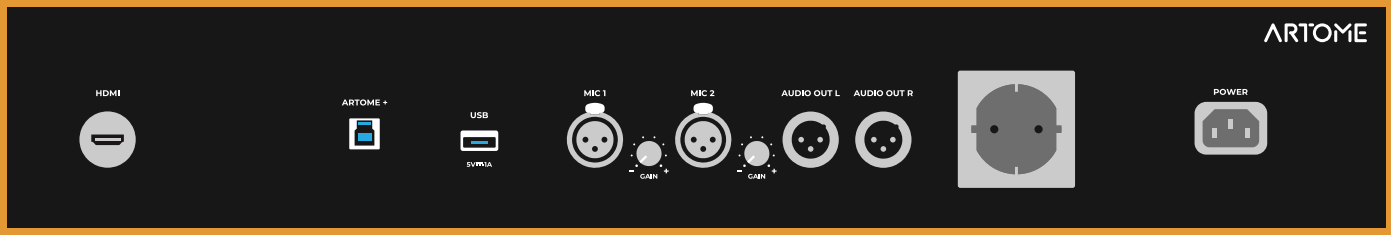

HDMI
Entrée audio et vidéo

ARTOME+
Interface entre les équipements de visioconférence et l'ordinateur

USB
Connexion pour appareils supplémentaires
Ex : récepteur de micro sans fil

MIC 1 & 2
Connexion pour microphone filaire ou récepteur sans fil

AUDIO OUT L & R
Sortie audio pour enceintes externes
• *stéréo équilibrée 0 dBV*

Power
Connexion à l'alimentation secteur

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

ARTOME